# **TESCOM**

# ミル&ジュースミキサー

形名:TM817

# 取扱説明書


### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 販売店にて必ず記入を受け、大切に 保管してください。

お買い上げありがとうございました。

で使用になる前に、この取扱 説明書を必ずお読みいただき、 正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

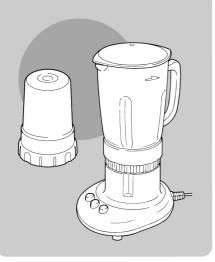

### もくじ



安全上のご注意	·····1~2
各部のなまえと	
はたらき	<u>ŧ</u> 3



組み立て・分解・収納 ∠
ジュースミキサーの使いかた… 5
ミルの使いかた 6
雪田田(M)



お手入れのしかた ……… 8



故障かな?と思ったら ……… 9



仕様 ······ S
アフターサービスについて10
保証書事表紙





# 安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危 害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負 う可能性が想定される内容を示します。

# 

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能 性や物的損害のみの発生が想定される内 容を示します。

### 絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の 内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこ と(強制)」の内容をお知らせする ものです。



(左図の場合は電源プラグ をコンセントから抜く)

# △警告



動作中に フタを開けない。

けがをする恐れがあります。



ボトルの中に指・スプーン・箸など 調理材料以外のものは 入れない。

けがをする恐れがあります。



カッターや回転部を露出 したままで動作させない。

けがをする恐れがあります。





動作中にフタやボトルの 取り付け、取り外しはしない。



\_\_\_\_\_ けがをする恐れがあります。



子供だけで使わせない。 幼児の手の届く所で使わない。



子供や幼児がけがをする 恐れがあります。



修理技術者以外は、 絶対に分解・修理・ 改造をしない。

分解禁止

発火・感電の恐れがあります。



水につけない。水をかけない。 ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。

# 



電源スイッチの「⑰」を確かめてから、 電源プラグを抜き差しする。

<sub>必ず守る</sub> けがをする 恐れがあります。




コンセントから電源プラグを抜く時は、 電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める 恐れがあります。



フタやボトルの取り付け、取り外し及び、 お手入れする時は、

電源プラグを抜いておく。 電源プラグ

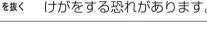



使用後は必ず電源スイッチ を切り、電源プラグを コンセントから抜く。

電源プラグ を抜く

火災・感電の恐れがあります。



カッターは鋭利なので 直接手で触れない。



けがをする恐れがあります。




電源コードは下記のように扱わない。




● 無理に曲げない



● ねじらない

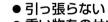

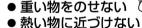

電源コードが傷む恐れがあります。



製品は家庭用なので、業務用として 使わない。

禁止



調理以外の目的では使わない。

製品が破損する恐れがあります。

禁止




ねじれが戻らなくなった電源 コードは危険なため、 使わない。



交流100V以外で使わない。 (日本国内専用)

発火する恐れが

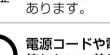

電源コードや電源プラグが傷んだ時は 使わない。差し込みのゆるい コンセントは使わない。

発火・感電の恐れがあります。



ミルの場合、定格時間1分以上の連続動作は しない。(次の動作まで (1分以内) 30分以上休ませる。)


禁止 製品が破損する恐れがあります。




動作中に移動させない。

けがをする恐れが あります。

禁止

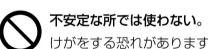

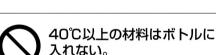

ボトルが割れけがをする 恐れがあります。



材料が多すぎたり、その他の 原因で動作が止まった時は、 そのままの状態で使わない。

製品が破損する恐れがあります。



空回ししない。最少量より 少ない材料で使わない。

製品が破損する恐れがあります。





# 各部のなまえとはたらき

# 組み立て・分解・収納

## ジュースミキサー部

## ミル部

ミキサーフタ

ミキサーボトル



最大量 (780ml)

ボトルの最大量を 超えて材料を入れ ないでください。 あふれます。

ミキサーパッキン

ミキサーカッター

ミキサーボトル台

ミキサーボトル台裏面

ゴム

カプラー

## 目盛の見かた

目盛を確認する時は、 ミキサーボトルの取っ 手を右側にして確認し てください。

## ミルフタ

ミルボトルに付けると、 保存容器としてお使い いただけます。






上側:乾物最大容量 乾物類の材料は


ここまでです。 下側:液体最大容量

ジュース類は ここまでです。






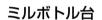

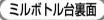





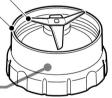

### 電源スイッチ

中央の「入」を押すと動作し、 左の「剱」を押すと止まります。


### 本体底面

### リセットボタン

常ではありません。

材料の入れすぎなどで、 安全装置が働いて動作し なくなった時に押します。 (9ページ参照) 使用時のリセットボタン に節度はありませんが異



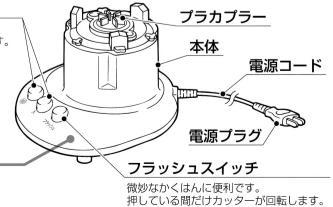

## ジュースミキサー部の組み立て・分解

### 組み立て








## 分解

ミキサー

ボトル台



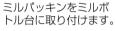

組み立て





ミル部の組み立て・分解



# 色注意

- パッキンに傷をつけない。
- パッキンはしっかりボトル台に組み付ける。
- カッターには直接ふれない。
- カッターはボトル台から分解しない。


収納の際は、右図のように重ねると、 コンパクトに収納できます。 (ミルボトルは収納できません。)

●重ねる際、ミキサーボトルの**取っ手を、本体正面 の位置**に合わせてください。(ミキサーボトルの リブが、本体の溝にはまります。)

取っ手



- カビなどが発生する恐れがあるのでミキサー フタ、ミキサーパッキン、ミキサーボトル、 ミキサーボトル台はしっかり乾燥させてから 収納する。
- 収納時、フタの裏側に回転軸から出た油が付 着することがあるので注意する。

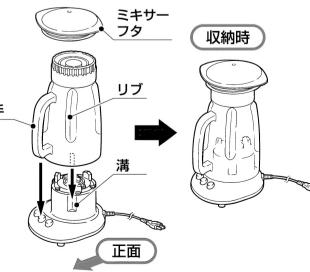

3




# ジュースミキサーの使いかた

## ミキサーボトルに材料を入れる。

- ●材料は2cm角位の大きさにします。
- ●必ず水分を入れてください。
- ずトルの最大量を超えて材料を入れないでください。あふれます。



2 ミキサーフタをして本体にのせ、 電源スイッチが「⑰」になっている ことを確認してから電源プラグを コンセントに差し込む。

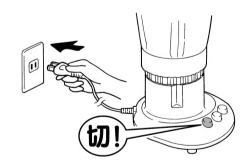


## 3 ミキサーフタを手で押さえて フラッシュスイッチを何度か押す。

● フタを押さえないと材料が飛び出す恐れが あります。




# **電源スイッチを入れる**。

●定格時間を守ってください。

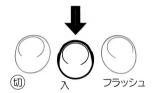

5 お好みの状態になったら、 電源スイッチを切る。

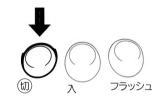

# 色注意

- 40℃以上の材料は入れない。
- 4分間以上続けて使用するときは、4分毎に2分間 以上休止して、運転時間の合計が15分を超えない ようにする。
- ●空回ししない。最少量より少ない材料で使わない。
- 材料が多い場合は、回数を分けて調理する。
- ●電源スイッチの「⑩」を確かめてから電源プラグをコンセントに差し込む。
- ミキサーボトル台が本体とかみあわない時は、取り付ける向きを変えてみる。
- 材料が多すぎたり、ねばりけが強いため動作しなかったり、途中で止まった時は、すぐに電源スイッチを切り、中の材料を減らしたり、水分を加えたりしてからリセットスイッチを押し、再び電源プラグを入れる。(9ページ参照)
- 動作が完全に止まってからジュースミキサー部を 本体からはずす。



# ミルの使いかた


### 基本的な使いかた

1 ミルボトルに材料を入れ、 ミルボトル台を取り付ける。

> 材料に応じた最大 容量以下で調理し てください。




2 本体にのせ、電源スイッチが「⑰」に なっていることを確認してから 電源プラグをコンセントに差し込む。

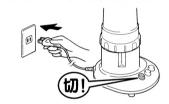


🍳 電源スイッチを入れる。

● 材料が少なく、ボトル内で 跳ね上がり調理できない時 は、フラッシュスイッチを 使ってください。

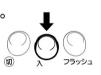

電源スイッチを切り、 材料を取り出す。

● ミルボトルはミルフタと合わせて、保存容器としてもお使いいただけます。

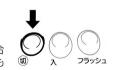

## ミルでジュースをつくる時


1 ミルボトルに材料を入れ、ミルボトル台を取り付ける。

●必ず水分を入れて ください。

●液体材料の最大容量以上、絶対に入れないでください。



**本体にのせ、電源スイッチが「働」になっていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込む。** 

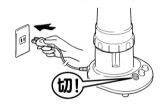


**Q** 様子を見ながら

<sup>)</sup> ①フラッシュスイッチを何度か押す。

②電源スイッチを入れる。



電源スイッチを切り、 材料を取り出す。

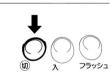



- 40℃以上の材料は入れない。
- ミルの動作時間は合計1分以内にする。動作時間 が合計1分に達したら、必ず休止(30分以上)し てから動作させる。
- ■調理したものがミルボトルの内側に付着した時は、 動作を止め、電源プラグを抜き、付着した材料をさいばしなどでかき落としてから電源を入れなおす。
- ◆ 材料が多すぎたり、ねばりけが強いため動作しなかったり、途中で止まった時は、すぐに電源スイッチを切り、中の材料を減らしたり、水分を加えたりしてからリセットスイッチを押し、再び電源プラグを入れる。(9ページ参照)
- 動作が完全に止まってからミル部を本体からはずす。

5



表記の重さは、投入量のおおよその目安です。

## 材料の入れかた(ジュースミキサー部)

- ●材料は水分の多い材料を下側へ、固形物は 上側になるように、ボトルへ入れてください。
- にんじんなどは2~3mmにうすくスライスし てください。材料が大きいと固形物が残る場 合があります。
- ミキサーボトル の最大量を超え て入れないでく ださい。あふれ ます。



## 使えない材料(禁止材料)

氷だけの切削 / 固いもの・乾物類(かつお |ぶし、乾燥した朝鮮にんじん)/ 肉・魚類

氷だけの切削 / 繊維質の強いもの(たく | これにいるの間 / 風に買い強いしい (たく あんなど) / 非常に固いもの (猿の腰掛し) 根昆布、かつおぶし、炒っていない豆類、 あんなど)/ 非常に固いもの(猿の腰掛け、 







● フードプロセッサーではないので、ハンバーグ やギョーザのタネ作りに使わない。

## ジュースメニューとウェットメニュー(ミキサー/ミルを使用)

ボトル	メニュー	材料・分量	作りかた
ミキサー	バナナ ミルク	パナナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	①はじめに牛乳を入れる。 ②フラッシュスイッチで5回。 ③約30秒連続運転。
- を 使 用	グリーン ジュース	グレーブフルーツ・・・200g 小松菜・・・・30g 13g 13g 13g 175g 175g 175c 175c 175c 175c 175c 175c 175c 175c	①グレーブフルーツは皮をむいて果肉だけを取り出す。 小松菜は根元以外の茎・葉全部を2~3cmに切る。 ②フラッシュスイッチで5回。 ③ミキサーは約1分連続運転。ミルは約50秒連続運転。
ミルを使用	マヨネーズ	卵黄・・・・1個 酢・・・・大さじ1と1/2 砂糖・・・・ハさじ1/2 塩・・・・ハさじ1/4 塩・・・・ハさじ1/4 ナラダ油・・・・60ml	①ミルボトル・ボトル台の水分・油分をよく拭き取る。 ②すべての材料をミルボトルに入れ、スイッチで連続60秒動作する。
		ほうれん草・・・・・・・ 50g だし汁・・・・・・・・大さじ4	①ほうれん草はやわらかくゆで、水にさらした後、軽く水切りして1cmくらいの長さに切る。 ②ミルボトルに、ほうれん草・だし汁を入れ、30秒連続運転。 ※離乳食の場合は、別容器に移して加熱殺菌してください。 お好みに合わせ分量や調理時間を調整し、ベースト状態を加減してください。 また、作りおき保存はしないでください。

# ドライメニュー(ミルを使用)

X	ニュー	材料・分量	作動時間	下準備	
ふりかけ		煮干・・・・・・8g (大2~3尾) 桜海老・・・・3g 煎りゴマ・・・・・大さじ1(約5~6g) 焼き海苔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10秒	煮干は、頭と腹をとって2~3つに折る。 焼き海苔は、2cm角くらいにちぎる。 ※5種類の材料を味のお好みで選んで、分量を調節して使います。	
粉	煮干	煮干20g (大5~6尾)	30~40秒		や大きいかたまりが
粉末ダシ	ダシ 昆布	ダシ昆布······ 10g	40~50秒	フライパンで指でパキパキ折れる程度まで乾煎りし、粗熱を   パ	る場合は、煮出し用 パックなどのご使用を ですめします。
	ヒー豆	コーヒー豆 20g	約15秒	焙煎したものを使う。 ※濃さのお好みにより時間を調節します。	
きな粉		煎り大豆 50g	約50秒	フライパンや電子レンジで乾煎りして粗熱を取る。	
生/	パン粉	食パン 6枚切 1/4枚	約3秒	2cm角くらいにちぎる。	



# お手入れのしかた

必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをして ください。

## ボトル

- ①ぬるま湯を1/3位まで 入れ、台所用洗剤を数 滴加えて動作させます。
- ②動作後、ボトルをボト ル台からはずし、十分 に水洗いをします。
- ③水切りして、水気を拭 き取ります。



# ミキサーカッター・ミキサーボトル台

- ミキサーカッターはブ ラシなどを使って水で 洗い流した後、十分に 乾燥させます。
- 裏面のゴムカプラーは 防水ではないので、よ くしぼったふきんでよ ごれを拭き取ります。






ミキサーボトル台の 裏面(ゴムカプラー の付いている面) は 防水ではありません。 直接水をかけたり、 つけ置き洗いをしな いでください。


## 木

やわらかい布を「石ケン 水」や「水で薄めた中性 洗剤」に浸し、よくしぼ ってからよごれなどを拭 き取ります。




# ミルボトル台・ミルパッキン

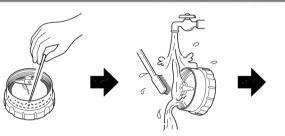

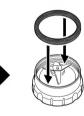



- ミルパッキンは、ミルボトル台に最初から組み込まれています。お手 入れの際は刃に手が触れないように、竹串など先が細く長いものでミ ルパッキンをはずし、ぬるま湯を流しながらブラシなどで洗います。
- ミルボトル台はぬるま湯を流しながら、ブラシなどを使って洗います。 ※あらかじめ容器に水と中性洗剤を入れてミルを15~20秒位動作さ せると、よごれが落ちやすくなります。
- ●ミルカッターはサビの恐れもありますので、よく水切りをして、きち んと乾燥させてください。
- ご使用の際は、ミルパッキンをしっかりと取り付けてください。ミル パッキンが正しく装着されないと、容器内で巻き込まれて、ミルパッ キンが切れたり、材料が漏れる場合があります。

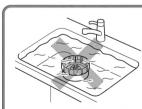

ミルボトル台の裏面(ゴム カプラーの付いている面) は防水ではありません。直 接水をかけたり、つけ置き 洗いをしないでください。







- 本体は水につけたり、水をかけない。
- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学 ぞうきんをよごれ落としとして使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥器は使わない。
- カッターには直接触れない。
- カッターはボトル台から分解しない。
- お手入れの後、必ずパッキンをつける。



# 故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、 お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (10ページ参照)

### こんなときは

### 考えられる原因

### ●材料の切り方が大きすぎる。

- ●材料の量が多すぎる。
- ●安全装置が働いた。

水がもれる。

振動が大きい。

カッターの回転が遅い。

カッターが回らない。

- ●各ボトルとボトル台が正しくしめ つけられていないか、しめつけが 足りない。
- ●パッキンが正しく取り付けられて いない。

### 煙がでる。

コードがねじれて戻らなくなった。

### こう処置してください

- ●材料を小さく切りなおす。
- ●材料の量を減らす。
- ●リセットボタンを押す。 (下記参照)
- ●確実に止まるまでしめつける。
- ●もう一度分解して組み立てなお す。
- ●パッキンを正しく取り付ける。

ただちに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。

### 回転が止まった時は安全装置が働いています

材料の入れすぎなどでモーターに負担がかかると、安全装置が働いて動作が止まりますが、 故障ではありません。次の手順で復帰させてください。

- (1) 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。
- ② ボトルを本体から外す。
- ③ 安全装置が働いた(回転が止まった)原因を取り除く。
- 4 本体底面のリセットボタンを押し込む。
- (5) ボトルを本体にセットする。
- ※上記の手順で復帰させても動かなかったり、たびたび止まる時は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

### 〈原因〉

カッターに材料が、 かみ込んでいる場合 刃に注意しながら、かみ 込んだ材料を取り除く。

●材料が多い場合 ●ねばりけが強い場合

材料を減らす

〈処置〉

品 名	ミル&ジュースミキサー	重 量	ミキサー使用時: 2.3kg
形 名	TM817		ミル使用時: 1.4kg
電源	AC100V 50/60Hz	定 格	ミキサー使用時:
消費電力	ミキサー使用時:160W ミル使用時: 180W		4分動作・2分休止の 繰り返し使用で合計15分まで ミル使用時:
回転数	ミキサー使用時: 10,000回転/分		1分動作・30分休止の繰り返し
	ミル使用時: 14,000回転/分	ボトル容量	ミキサーボトル:780ml
寸 法	高さ320×幅150×奥行き183 (mm)		ミルボトル: 200ml
	(ミキサー使用時) 	コード長さ	1.2m



# アフターサービスについて

### 1.保証書について -

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・ お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容 にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場 合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は 製造打ち切り後6年としております。

### 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での 分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

### 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売 店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客 様ご相談窓口」にお問い合わせください。

# テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

**©** 0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

**2** 0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

TEL 0263-26-4870 FAX 0263-25-0808

# 株式会社デスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

10

### 愛情点検



## 『長年ご使用のミル&ジュースミキサーの点検を!』

●ご使用前に必ず電源コード・カッター刃・ボトルなどに傷・欠けやヒビ などがないかお確かめください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ●修理メモ

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を ご覧ください。
- ●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

。 「我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个								
品 名	ミル&ジ:	ュースミキサー	形	名	TM817		保証対象	本体
保証期間	お買い上げ	<sub>年月日より</sub> <b>]年間</b>	★a	設買し	上げ年月日	:	年 月	日
*	ご芳名 様 ご住所(〒 )		★販売店	住用	fi·店名			
お電	話			電記	舌			

# 株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市筑摩4-1-20